

Media Player Connection and Registration Steps

FRENCH –

Branchement du lecteur multimédia et étapes pour l'enregistrement

Connecting the Cables and Device


FRENCH –

Branchement des câbles et de l'appareil

After you obtain your subscription to AutoNetTV's Car Care TV program, you'll soon receive a media player (mini computer hardware), and the items shown here:

FRENCH –

Après votre inscription au programme Car Care TV d'AutoNetTV, vous recevrez un lecteur multimédia (petit ordinateur) et les articles ci-dessous :

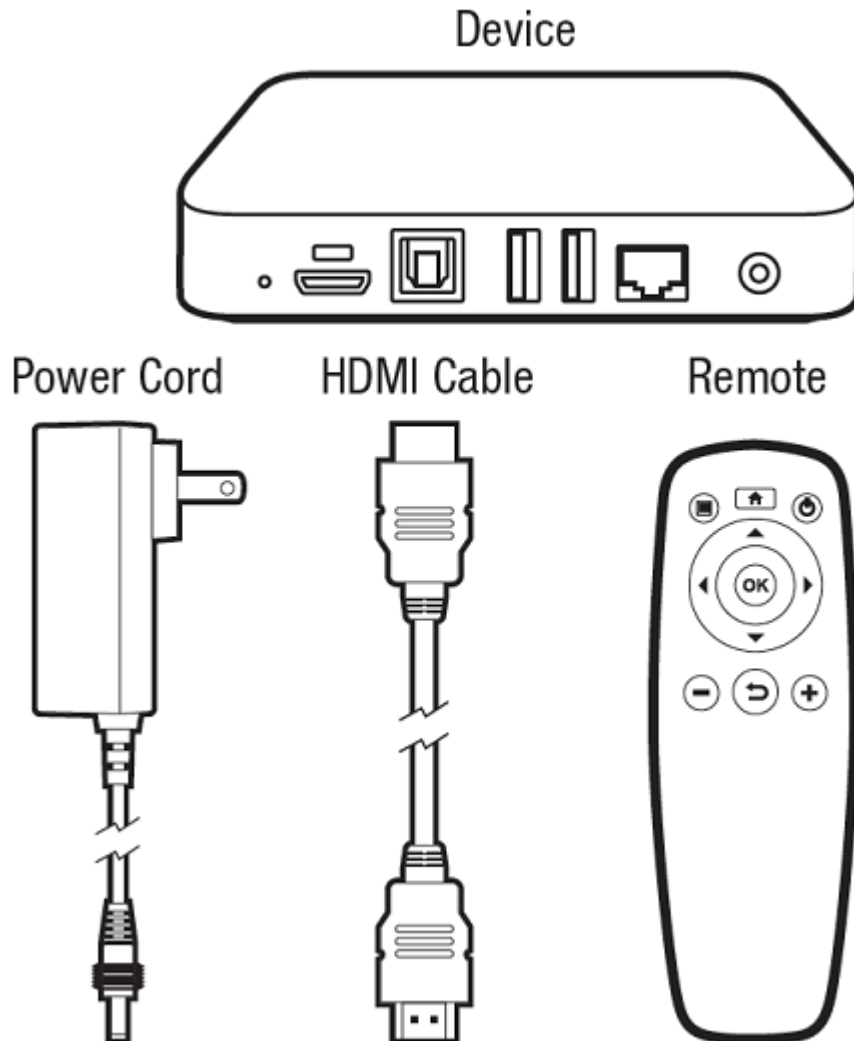

FRENCH –

DEVICE= Lecteur

POWER CORD= Cordon d'alimentation

HDMI CABLE= Câble HDMI

REMOTE= Télécommande

Your first steps are to connect your device to your TV, power, and your internet connection. Follow these steps:

FRENCH –


Vous devez d'abord brancher le lecteur à une prise électrique, à une connexion Internet ainsi qu'à votre téléviseur. Suivez les étapes suivantes :

HDMI

Connect one end of the included HDMI cable to the media player, and then into an HDMI port on your TV. Please note the port you're using on your TV (some TVs have 3 HDMI ports – and you'll need to choose the port # on your TV Remote Control in order to display the right "channel" or "input"). The HDMI cable carries both video and audio output.

FRENCH –

Branchez une extrémité du câble HDMI dans le lecteur multimédia et l'autre dans un port HDMI de votre téléviseur. Veuillez noter le port utilisé sur le téléviseur (certains téléviseurs sont munis de 3 ports HDMI. Vous devrez sélectionner le numéro du port à l'aide de la télécommande du téléviseur afin d'afficher le bon canal ou *Input*). Le câble HDMI transmet les données vidéo et audio.

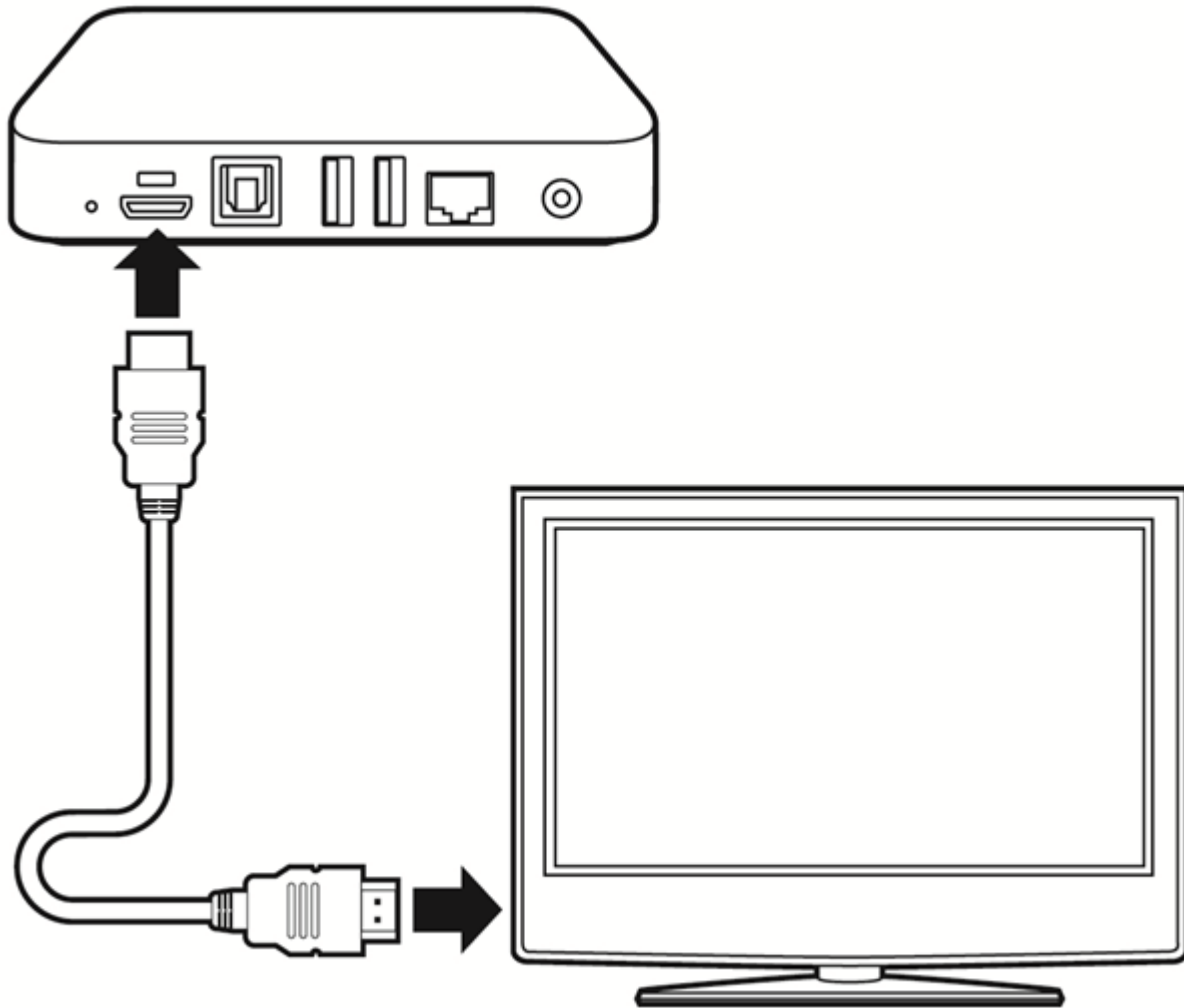


Ethernet cable

For Wired internet (only if this is how you'll connect the device), use your own Ethernet cable (not included) and plug it into the Ethernet port on the back of the device, and then into your network port – which may be in a wall outlet, or an open port on your internet router. Wireless (Wi-Fi) connectivity information is shown below.

FRENCH –

Câble Ethernet

Pour une connexion Internet avec fil (uniquement si vous choisissez ce type de connexion), branchez un câble Ethernet (non compris) dans le port Ethernet derrière le lecteur et ensuite dans le port de votre réseau (prise murale ou port libre sur le routeur). Pour une connexion Internet sans fil (Wi-Fi), veuillez lire les renseignements ci-dessous.

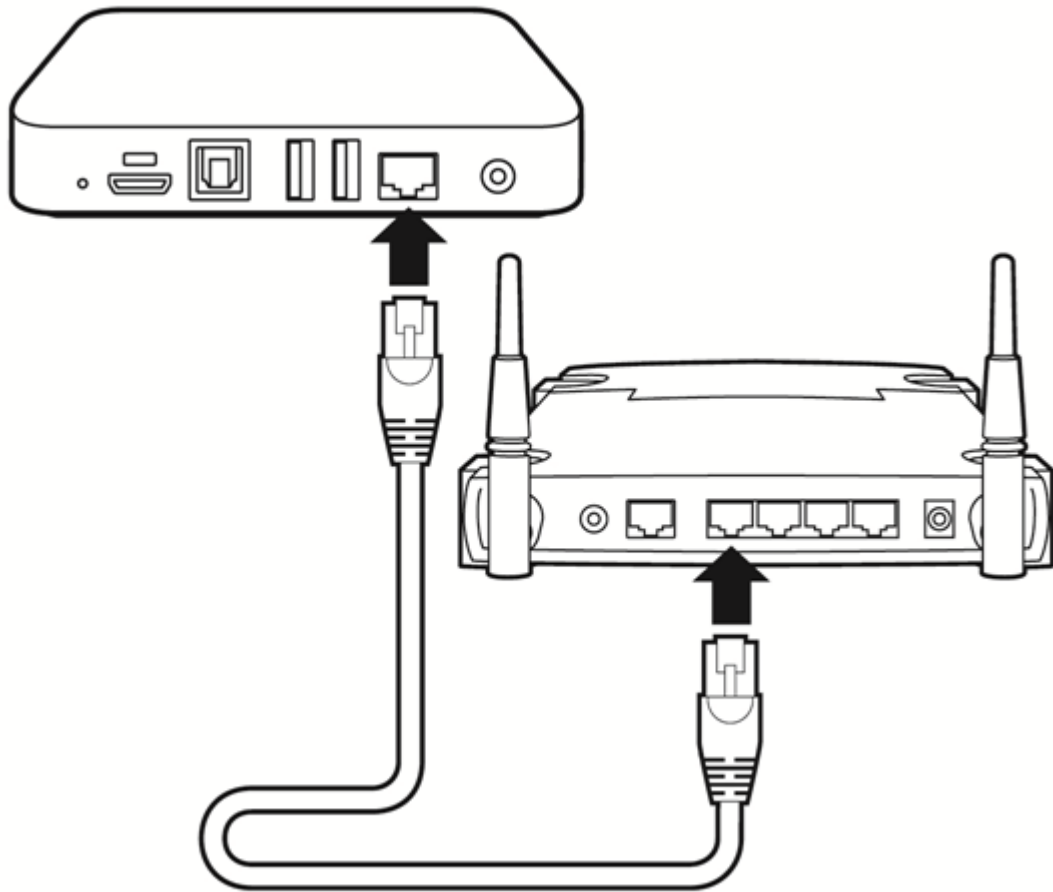


Power Cable

Plug the small end of the included power cord into the back of the device, and then plug the large end into a surge protector outlet (or a power strip). Once plugged in, the device will automatically turn itself on and start.

FRENCH –

Câble d'alimentation

Branchez la petite extrémité du câble d'alimentation à l'arrière du lecteur et branchez ensuite la grosse extrémité dans une prise avec limiteur de surtension (ou une barre d'alimentation). Une fois branché, l'appareil s'allume automatiquement.

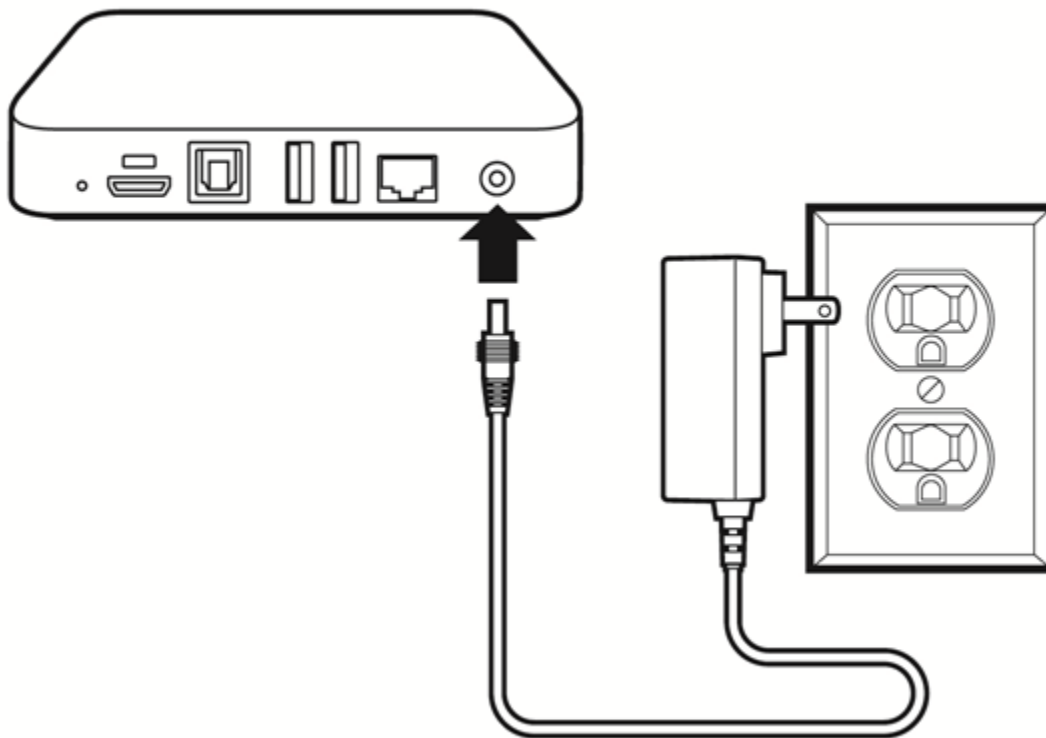

TV

Turn on your TV and choose the input/source port into which you plugged the device (such as HDMI 1, or HDMI 2). The Input or Source option is always located on the TV remote control, and also often located on the TV itself.

FRENCH –

Téléviseur

Allumez votre téléviseur et choisissez le **port (source/Input)** dans lequel vous avez branché le lecteur (ex. : HDMI 1, HDMI 2, etc.). Le bouton permettant de choisir la source du signal (*Input*) est toujours situé sur la télécommande du téléviseur et même souvent sur le téléviseur aussi.

Registering the Device

Before you try to register your device, you must have the following:

FRENCH –

Enregistrement du lecteur multimédia

Avant d'enregistrer le lecteur, vous devez avoir :

1. A **broadband Internet connection**
 - For Wi-Fi (Wireless) connections, you must know your Wireless Network Name (SSID) and Password. We do not recommend using guest access wireless to connect.
 - If you have any network security (restrictions, Static IP, VPN, MAC Filtering, etc.) you must know this information and have the settings available.
2. The **media player device** - which includes its HDMI cable (for video/audio), power cable and remote control (which you'll need to make selections and enter information). This is shipped in a small, square white box from AutoNetTV.
3. Your **Player Activation Code**. This code was sent to your email address upon signing up for an account with an AutoNetTV account rep. If you can't find that email, you can also login to your account at www.dmb.AutoNetTV.com (using your email address for the login - if you've forgotten your password, just click the Forgot Password to create a new one). Once logged in, click on **Account Information** to see your available activation/registration code(s).

FRENCH –

1. Une **connexion Internet à large bande**
 - Pour les connexions sans fil (Wi-Fi), vous devez connaître le nom de votre réseau sans fil (SSID) et le mot de passe. Nous ne recommandons pas d'utiliser l'accès des invités pour connecter le lecteur.
 - Si des réglages de sécurité (restrictions, adresse IP statique, VPN, filtrage par adresse MAC, etc.) sont configurés pour votre réseau, vous devez connaître ces renseignements et être en mesure de modifier les réglages pour permettre l'accès.
2. Le **lecteur multimédia** comprend un câble HDMI (vidéo/audio), un câble d'alimentation et une télécommande (nécessaire pour effectuer des sélections et entrer des renseignements). Le tout est expédié par AutoNetTV dans une petite boîte carrée blanche.
3. Le **code d'activation du lecteur multimédia**. Ce code vous est envoyé à votre adresse courriel lors de la création de votre compte avec un représentant AutoNetTV. Si vous ne trouvez pas le code, vous pouvez également l'obtenir en accédant à votre compte à l'adresse www.dmb.AutoNetTV.com. (Utilisez votre adresse courriel pour ouvrir une session. Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez simplement sur le lien *Forgot Password* pour en créer un nouveau.) Une fois la session ouverte, cliquez sur le lien **Account Information** pour voir les codes d'activation/d'enregistrement.

Remote Control


The included remote control has only a few buttons. You'll never use the Home or Power buttons located at top, or the – and + buttons at the bottom. Here's a description of each.

FRENCH –

Télécommande

La télécommande ne possède que quelques boutons. Vous n'aurez jamais à utiliser les boutons *Home* (accueil) ou *Power* (mise en marche) situés au haut de la télécommande, ni les boutons – et + au bas de la télécommande.

Voici une description des boutons.

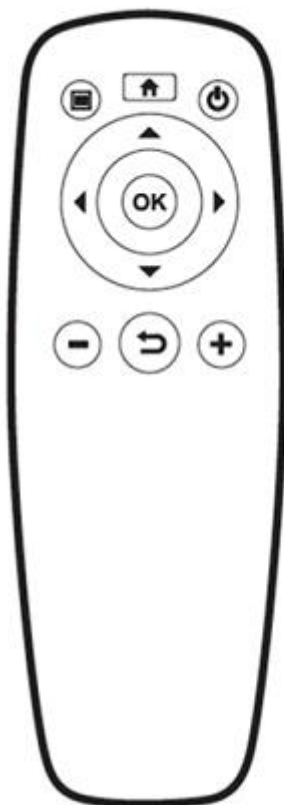

Arrows: Used to move among items on screen or in the keyboard in system setup,

Return (bent arrow): To exit or go back to the previous screen.

Arrows: Used to move among items [...]

FRENCH –

Flèches : Pour naviguer les options ou déplacer le curseur lors de la configuration du système.

Return (bent arrow): To exit or go back [...]


FRENCH –

Retour (flèche courbée) : Pour quitter ou retourner à l'écran précédent.

With your device connected to the TV and to Power (and your Wired Internet - if you are not connecting Wireless), point the remote control at the front of the device for the following registration steps. **You will use this remote control to activate your player.**

FRENCH –

Une fois le lecteur branché au téléviseur et à la prise électrique (et votre réseau Internet si vous ne disposez pas d'une connexion sans fil), pointez la télécommande vers l'avant du lecteur et suivez les étapes pour l'enregistrement. **La télécommande vous permettra d'activer votre lecteur.**

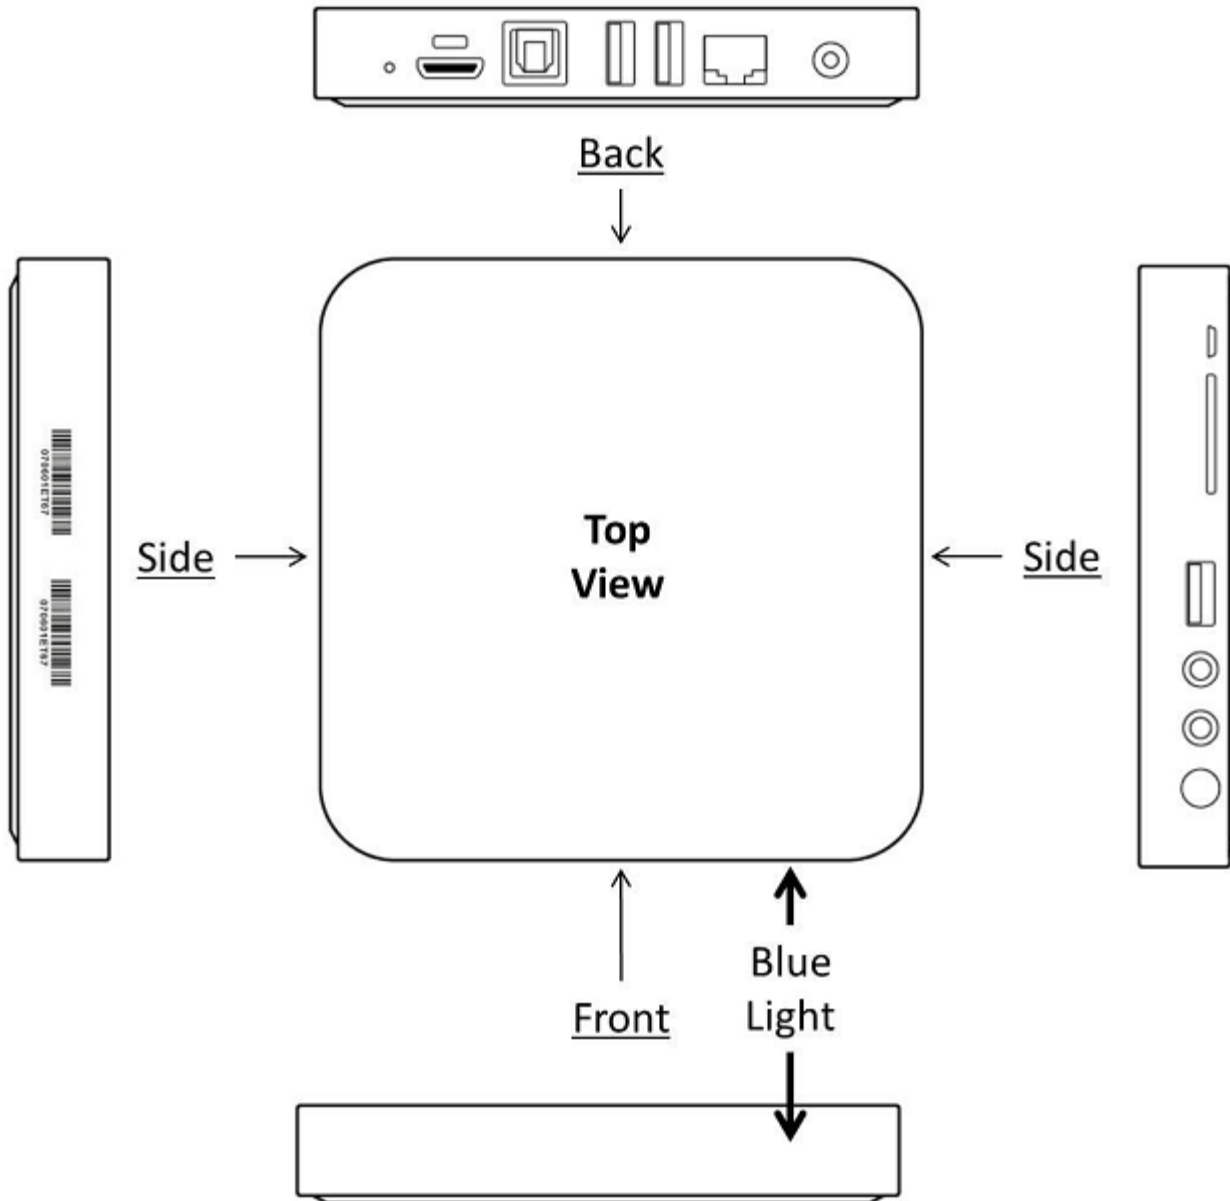

FRENCH –

BACK= Arrière

SIDE= Côté

TOP VIEW= Dessus

FRONT= Avant

BLUE LIGHT= Lumière bleue

The following steps are on your TV Screen:

FRENCH –

Les étapes suivantes sont présentées à l'écran :

Screen 1 - Choose your language. Press the down arrow one time to highlight English and click the round OK button.

FRENCH –

Écran 1 : Sélection de la langue. Appuyez deux fois sur la flèche descendante pour sélectionner l'option Français et appuyez sur le bouton rond OK.

AutoNetTV Language STEP 1 OF 3

HELLO!

PLEASE CHOOSE YOUR LANGUAGE.

English
Français
中文
Español

Pointing your remote at the blue light of the media player, use the UP/DOWN arrows to select and the OK button to choose

For tutorial and step-by-step instructions, visit AutoNetTV.com/Connect

Screen 2 - Choose Internet Connection Type. Press the down arrow to highlight Wired (which requires an Ethernet cable to be plugged into the back of the device and into your router), or Wireless (Wi-Fi) if you will connect to an over-the-air router. If you already plugged in your Ethernet (for Wired), and there are no security restrictions on your network, the device will briefly show a green dot next to your connection, and automatically move to the Activation screen (Step 3).

FRENCH –

Écran 2 : Sélection du type de connexion Internet. Appuyez sur la flèche descendante pour sélectionner l'option *Wired* (connexion avec fil qui nécessite un câble Ethernet branché au lecteur et au routeur) ou l'option *Wireless* (Wi-Fi) si une connexion sans fil est utilisée. Si vous avez déjà branché votre câble Ethernet (option *Wired*) et qu'aucune restriction de sécurité n'est présente sur votre réseau, le lecteur multimédia allumera brièvement un point vert à côté de la connexion et le lecteur passera automatiquement à l'écran d'activation (étape 3).

GETTING CLOSER

CHOOSE YOUR
INTERNET OPTION

Wired (Ethernet)

Wireless (Wi-Fi)

For tutorial and step-by-step instructions,
visit AutoNetTV.com/Connect

Screen 3 - Wireless Network Discovery. If you choose Wireless, the device will look for available Wi-Fi networks.

FRENCH –

Écran 3 : Recherche d'un réseau sans fil. Si vous choisissez une connexion sans fil, le lecteur cherchera les réseaux Wi-Fi disponibles.

ALMOST THERE

Available wireless networks.
Press OK to select.




We recommend you connect to a
secure network rather than a Guest network.

For tutorial and step-by-step instructions,
visit AutoNetTV.com/Connect

Screen 4 - Wireless Network Selection. If you choose Wireless, the device will display the available Wi-Fi networks. Use the up/down arrows to highlight your desired Wi-Fi network, and then press the round OK button.

FRENCH –

Écran 4 : Sélection d'un réseau sans fil. Si vous choisissez l'option *Wireless*, le lecteur affichera les réseaux Wi-Fi disponibles. Utilisez les flèches montante et descendante pour sélectionner le réseau Wi-Fi désiré, et appuyez ensuite sur le bouton rond OK.

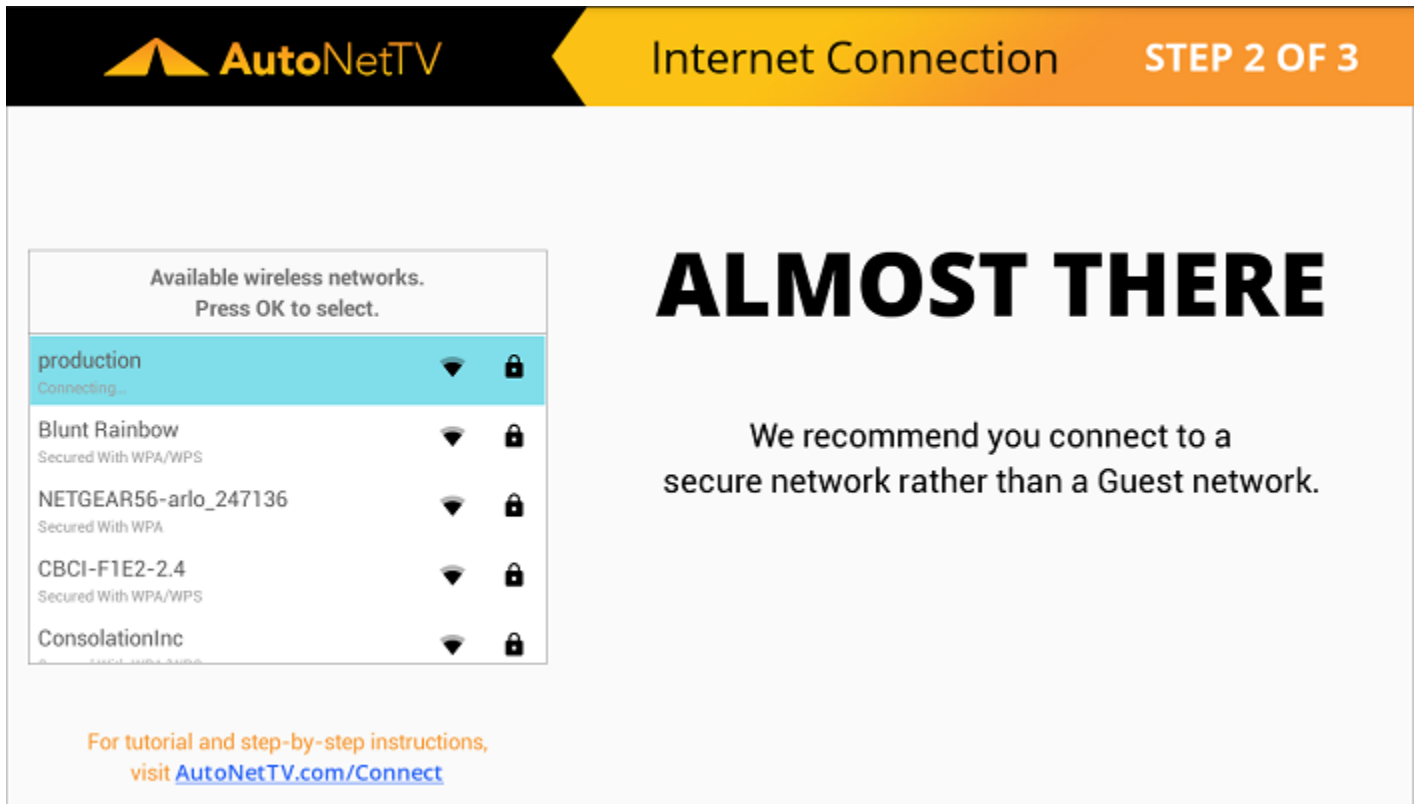

Screen 5 - Wireless Network Password. If you choose Wireless, the device will now prompt you to enter the password for the Wi-Fi network you just selected. Use the on-screen keyboard to enter your Wireless password. Use the @?, button in the on-screen keyboard to access special characters.

FRENCH –

Écran 5 : Mot de passe du réseau sans fil. Si vous choisissez l'option *Wireless*, le lecteur vous demandera le mot de passe du réseau Wi-Fi sélectionné. Utilisez le clavier à l'écran pour entrer le mot de passe du réseau. Le bouton @?, du clavier permet d'accéder aux caractères spéciaux.

Wireless (Wi-Fi)

Enter the network password for 'production'

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
CAPS	u	v	w	x	y	z	,	.	CAPS
@?,								Backspace	
Connect									
Show password									

For tutorial and step-by-step instructions,
visit AutoNetTV.com/Connect

Screen 6 - Enter Activation Code. Last step - hooray. Enter the **Activation Code** found in the email sent when you signed up with an AutoNetTV account rep (it's also found online at www.dmb.AutoNetTV.com – under Account Info) and click the Activate button.

FRENCH –

Écran 6 : Inscription du code d'activation. Il s'agit de la dernière étape. Entrez le **code d'activation** qui se trouve dans le courriel envoyé lors de votre inscription au programme AutoNetTV et cliquez sur le bouton *Activate*. (Ce code est également disponible en ligne à l'adresse www.dmb.AutoNetTV.com sous l'option *Account Info*.)

LAST ONE

ENTER YOUR ACTIVATION CODE

You can also find your Activation Code in the email you provided on your account or by logging in at Drive.AutoNetTV.com

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	Backspace	

Activate

Show Code

Screen 7 - Account Confirmation. Yep, it's just showing you that the Activation Code worked, and the device is being created to your online login account.

FRENCH –

Écran 7 : Confirmation du compte. Cette dernière page vous indique que le code d'activation est exact et que le lecteur multimédia est en cours de connexion avec votre compte en ligne.

LAST ONE

ENTER YOUR ACTIVATION CODE

You can also find your Activation Code in the email you provided on your account or by logging in at Drive.AutoNetTV.com

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	Backspace	

Status

Creating Device ...


Activate

Show Code

Screen 8 - All Done! Yes, you are awesome.

FRENCH –

Écran 8 : Terminé! Vous avez complété toutes les étapes.

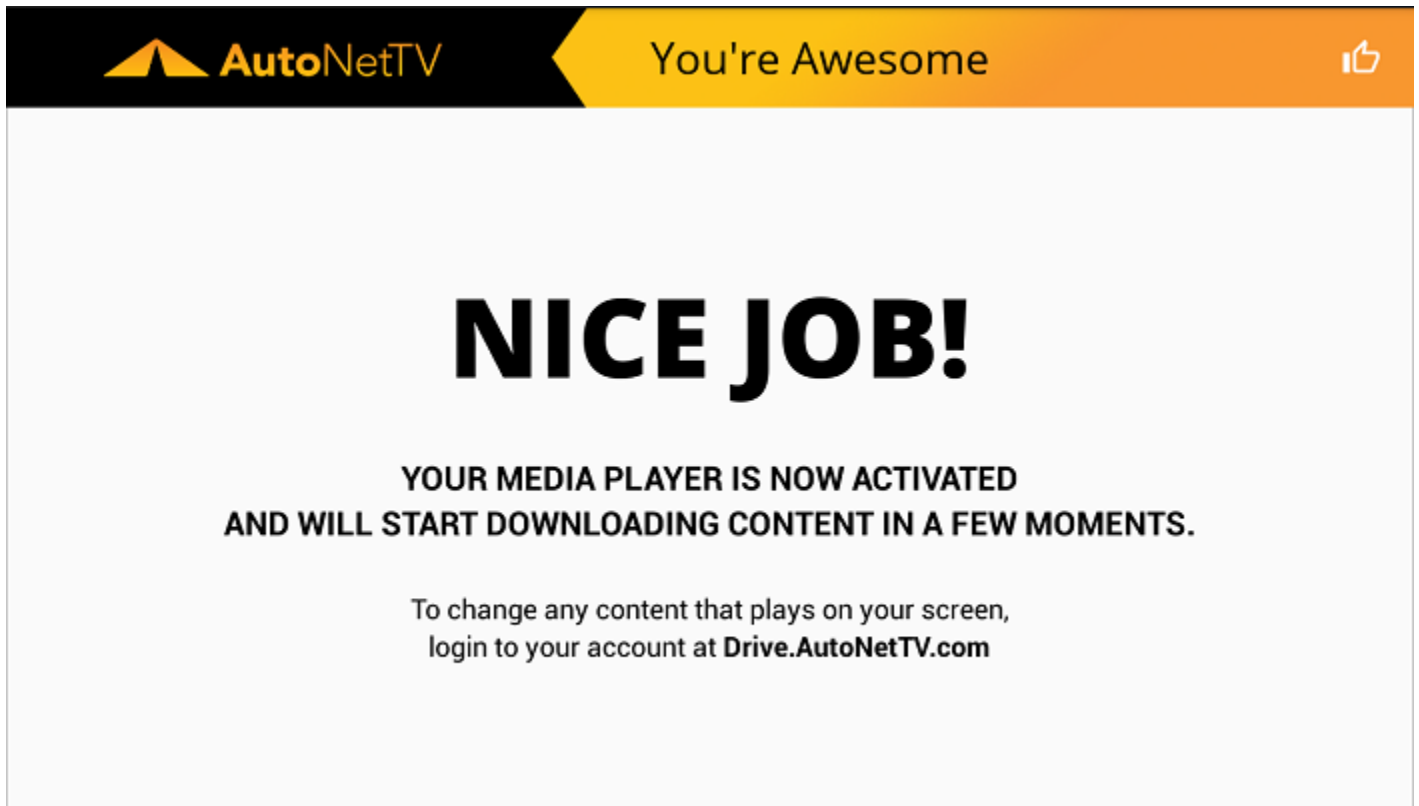

Screen 9 - File Download. Once activated, the device will connect to our servers and start downloading content that will rotate and display on screen for your program playlist. To make any changes to the services and prices on your menu, or to choose the service topics for which videos will display, simply login to your account at dmb.AutoNetTV.com.

FRENCH –

Écran 9 : Téléchargement de fichiers. Une fois activé, le lecteur se connectera à nos serveurs et téléchargera du contenu qui s'ajoutera à votre liste de lecture et qui s'affichera en alternance sur le téléviseur. Pour modifier les services et les prix sur votre menu, ou pour choisir les services d'entretien présentés dans les vidéos, connectez-vous simplement à votre compte sur le site dmb.AutoNetTV.com.

To submit a ticket for technical support help, please send an email to support@autonetv.com

FRENCH –

Pour obtenir du soutien technique, veuillez écrire à l'adresse support@autonetv.com.